TOSHIBA

東芝HDD&DVDビデオレコーダー


RD-T1



本紙では基本的な接続と設定について説明しています。

本体とテレビを接続しましょう

箱の中身を確認します











- ・本紙(接続・設定早わかり)①
- ・基本操作早わかり② ・取扱説明書 - 接続・設定編③



電源コード(1本)









·B-CAS カード 1 枚 (B-CAS カードは説明紙に付いています。) ・BS・110 度 CS デジタル放送受信契約申込書一式

リモコンに乾電池 を入れます




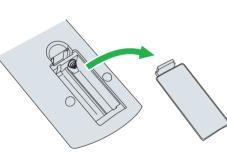

乾電池を入れる

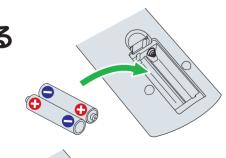

ふたを閉める

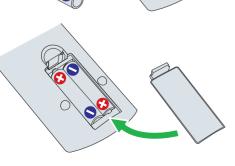

本機のリモコンで テレビを操作するには

(初期設定は「東芝00」に設定されています。)

版送切換 を押したまま、テレビの メーカー番号を番号ボタンで入力する






メーカー	メーカー番号
東芝	00
松下A	01
松下B	02
日 立	02 03
三 菱	04
シャープA	05 06
シャープB	06
日本ビクター	07

放送切換 から指を離す メーカー番号が設定されます。

アンテナ・テレビと接続します

地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。 現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送にも対応している場合はそのままお使いになれます。 (お取り替えや調整が必要な場合もありますので、接続の前にご使用のアンテナの種類などを必ずご確認ください。)

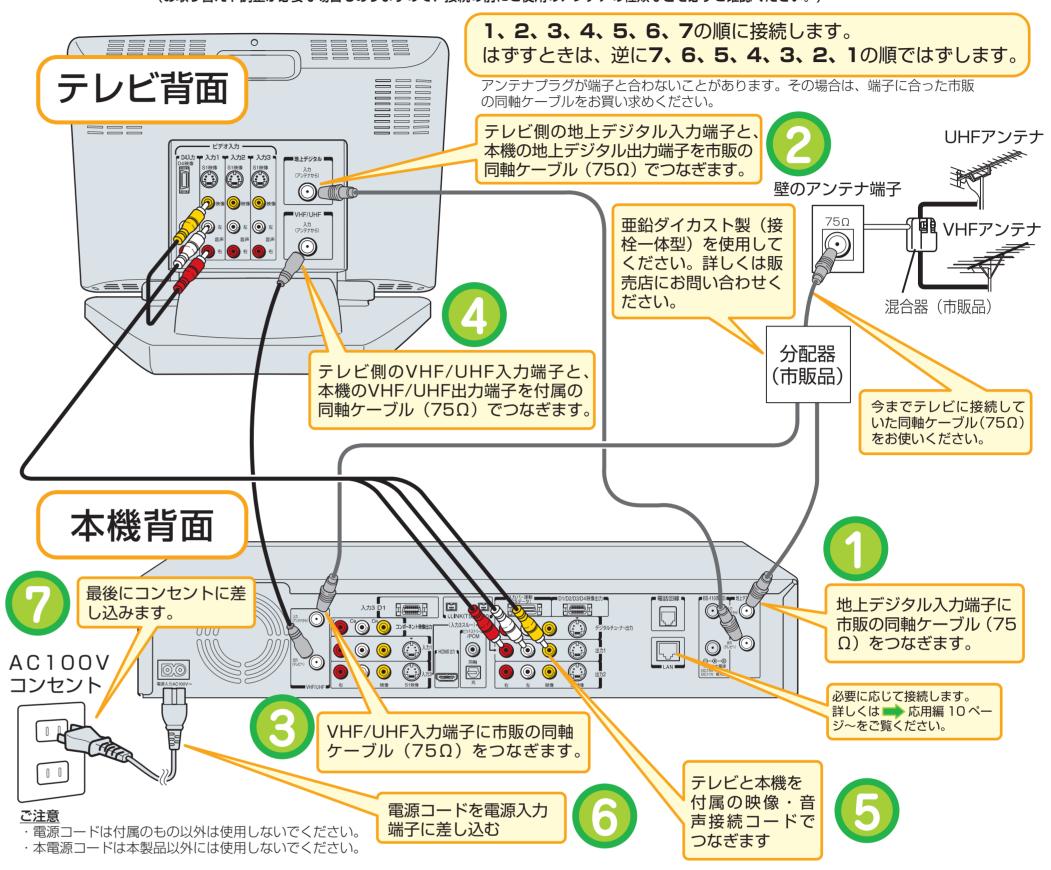

■よりよい映像でご覧になりたいときは

映像(黄色)のかわりに、S映像接続コード(市販品)で テレビの S1 映像入力端子と接続します。

→ 接続・設定編 14 ページをご覧ください。 D端子付きテレビの場合は、D端子ケーブル(市販品) で接続する方法もあります。

★接続・設定編 20 ページをご覧ください。

■AVアンプと接続するときは

ドルビーデジタル、DTS音声やAACに対応したAVアン プと接続するには、光デジタルケーブル(市販品)また はHDMIケーブル(市販品)で接続します。

➡ 接続・設定編 20 ページをご覧ください。

■ CATV(ケーブルテレビ)

CATV用ホームターミナルがある場合、その取扱説明書 をご覧ください。

接続・設定編 22 ページをご覧ください。

■ BS・110 度 CS デジタル放送

本機は、BS・110度CSデジタル放送を受信すること ができます。専用、または共用のアンテナと接続しま


★接続・設定編 17 ページをご覧ください。

その他の本機に対応の外部機器などの接続については 取扱説明書「接続・設定編」をご覧ください。

本体の設定をしましょう

B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- ●付属の B-CAS カードは、放送受信や「放送局からのお知らせ」の受信 などに必要です。常に本機に挿入しておいてください。
- ●付属の B-CAS カードの説明紙についている「加入申込書用バーコード シール」は、受信契約をするときに付属の加入申込書に必ず貼ってくだ
- B-CAS カードは本体の電源を入れる前に挿入してください。

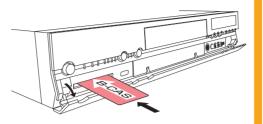

●電源を切るには…

電源を押す

本体の ○ またはリモコンの

画面右上に「処理中」のアイコンが

表示され、ON/STANDBY インジ

ケーターが赤に変わり、そのあと電

源が切れて待機状態になります。

電源を入れる

本体の ○ または リモコンの 🚥 を押す

電源がはいると、本体の ON/STANDBY インジケーターが、 赤(待機状態)から緑(電源入り状態)に変わります。

画面に「読込み中」のマーク(アイコンと呼びます)が表わ れ、本機が使えるまでの準備状態であることを示します。

※ ON/STANDBY インジケーターが、赤(待機状態)のときは、リモコンの操作ができるように通電している状態です。 また、番組表の取得や予約録画を行なうため、動作していることがあります。

番組表の設定をする



番組表について

番組表のデータは、地上アナログ放送波やデ ジタル放送波、インターネットから取り込む ことができますが、ここでは地上アナログ放 送波(ADAMS)からデータを取り込むため の設定を説明します。番組表を利用すること で、録画予約が簡単にできるようになります。

- ** ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service
- ・テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波から送信され る番組データを、アンテナを通して自動受信します。
 - ※テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMSか らのデータを利用できません。



ADAMSの特長は?

- ・インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。
- ・8日分の番組データを取り込みます。
- (地域によっては2日分の場合や、提供されていない場合があります。) ・1日2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。
- ・テレビの放送波(地上アナログ放送)を利用して、本機の時刻を自動調整し

設定メニューを終了するとき

方向ボタン(▲/▼/◀/

▶)で「設定メニュー」

を選び、寒を押す

方向ボタン(▲/▼)で

「操作・表示設定」を

ページの操作方法で設定してください。

選び、緑色を押す

時刻設定について

は 終了 を押します。

番組データを取り込むときは…

通常は地上アナログ放送のチャンネル設定を行なうと ADAMS を受信できますが、番 組データが取り込めない場合は▶接続・設定編45ページをご覧になり、以下の設定 を確認してください。



番組ナビ設定画面で



「ADAMS設 1定」の「受信確 認」を選ぶ

- 「受信確認」を押すと、番組データの受信が可能かどうかを確認 し、メッセージを表示します。(受信確認には最大で約5分かか
- 受信確認ができなかった場合は、受信チャンネルの確認をしてく






受信チャンネ ルを確認し、 寒を押す


本機をお使いになっている地域のテレビ朝日系列のチャンネル (ADAMSを受信するチャンネル)を選択します。


チャンネル設定をする

※設定メニューを表示する前に本体の 👸 もしくはリモコンの 🕍 を押して、本体の「R1」を点灯させます。

ON/STANDBYボタン

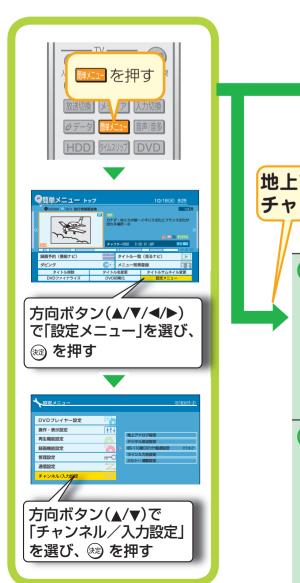

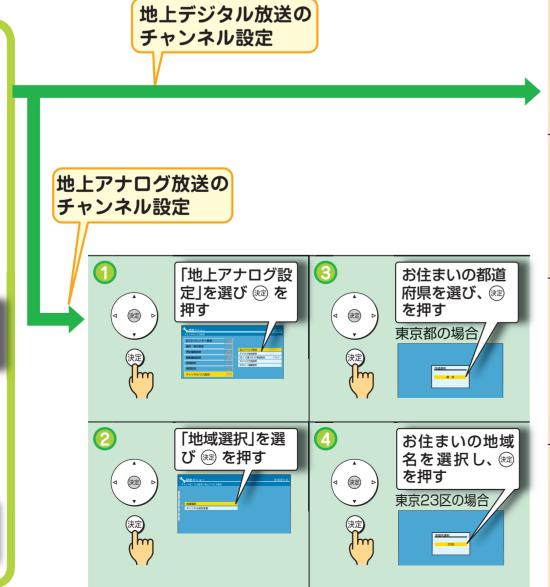

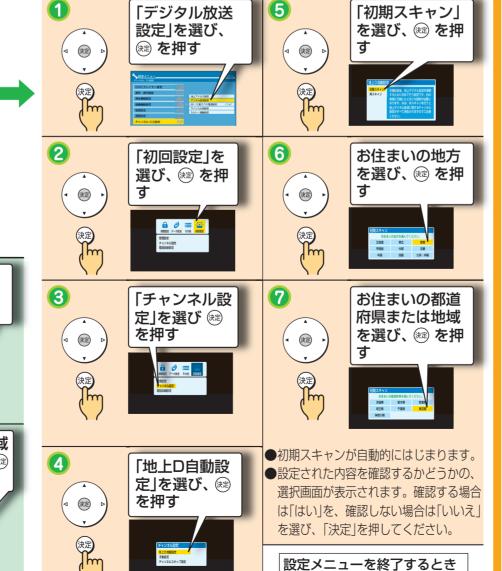

は懸了を押します。

テレビ画面形状の設定をする



方向ボタン(▲/▼)

選び、寒を押す

で「TV画面形状」を

接続しているテレビ

に合わせて方向ボタ

ン(▲/▼)で選択し、

徳 を押す

本機の時計が正しく設定されていない場合は➡接続・設定編31

お使いのテレビに合わせて設定しる 正しく設定していないと、映像をきれ

いに表示できない場合があります。 ●テレビの画面形状について

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



ワイド映像を再生するとき、上下に黒い帯 を付けて正しく見えるようにします。 (LB=Letter Box (レターボックス))

4:3ノーマル:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



体に表示します。

画面の片側または両側の映像部分がカット されます。

16:9ワイド

16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。

16:9シュリンク:

16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。



4:3の映像を再生したときに、左右が伸びて表 示される場合は、この設定にします。

左右に帯がつきますが、正しく見えます。 プラズマテレビなどでこの状態の映像を長時間 ご覧になると、画面に焼付きを生じることがあ

プラズマテレビなどには、帯の部分を明るくし て焼付きを軽減する機能が付いている場合があ りますので、テレビの取扱説明書をお読みの上、 その設定されることをお勧めします。